

活用しよう!

7月24日にアナログ放送は終了します!

今のアナログテレビ

「地デジチューナー」を付ければ、地デジ対応はバッチリ!

※UHFアンテナ、ケーブルテレビ等、地デジが受信できる環境の確認も必要です。

地デジチューナー

地デジチューナーとは、地上デジタル放送を受信して映像と音声を取り出す機器のこと。

アナログテレビがそのまま使えるよ!

お手持ちのアナログテレビ

**小さい・軽い!
手頃な値段!
かんたん操作!**

地デジ

接続の概要は裏面へ

※地デジの特徴である、データ放送、番組表機能が無い機器もあります。
※BSデジタル放送・110°CSデジタル放送を受信可能なチューナーもあります。

受信方法・取扱など、地デジのことなら何でも相談してください!

**でんわ、急げ!
デジサポへ**

総務省 地デジコールセンター



0570-07-0101

平日 9～21時 土日祝 9～18時

IP電話などナビダイヤルがかからない場合は、03-4334-1111へ
コールセンターがお受けし、デジサポが対応します。
電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

テレビの不法投棄は禁止です! 必ずリサイクルへ!



全国消費者団体連絡会・総務省・デジサポ

地デジチューナーの接続

1 B-CAS(ビーキャス)カードを取り付けます。(取り付けしないと視聴できません)

B-CASカードは購入した地デジチューナーに付属しています。
カード使用許諾書からはがして本体へ差し込みます。



はがす



カードの向きに注意して奥まで差し込みます。

B-CASカードの使用許諾書

1


取扱説明書に従い「B-CAS」と書かれた青い(赤い)カードを
地デジチューナー本体に奥までしっかりと差し込みます。



カードの向きは機種によって異なります。
良く確認して取り付けしてください。
まちがうと視聴できません!

2 アンテナ線をテレビからはずし、チューナーにつなぎかえます。

丸い線(同軸ケーブル)以外の接続は変換器が必要となる場合があります。

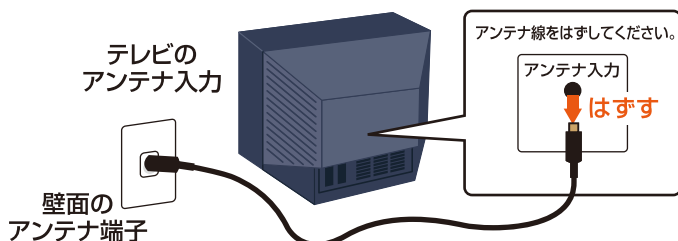

テレビの
アンテナ入力

アンテナ線をはずしてください。

アンテナ入力
はずす

壁面の
アンテナ端子

2-1

テレビの裏に差し込まれていた
アンテナ線(ケーブル)をはずします。



つなぐ

壁面の
アンテナ端子


2-2

次に、そのアンテナ線をチューナーの
アンテナ端子にしっかりと差し込みます。

アンテナの芯線を折らないように
まっすぐに差し込んでください。

3 黄色(映像)、白(音声「左」)、赤(音声「右」)のケーブルを接続します。

この黄色、白、赤のケーブルは地デジチューナーに付属しています。

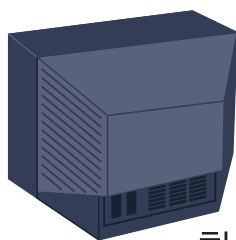

テレビの映像・音声入力

同じ色の端子につないでください。

※端子の名称はテレビの
メーカーによって異なります。

入力
端子

黄

白

赤



つなぐ

3

黄色(映像)、白(音声「左」)、赤(音声「右」)のケーブルを、それぞれその色のケーブルでテレビと
チューナーをつないでください。このとき、同じ色のコードと端子をつなぐように注意してください。




テレビ側に「黄色」、「白」、「赤」(「黄色」、「黒」)の入力端子が無いテレビには接続できません。

受信の概要

※アンテナ(地デジが受信できる環境)も必ず確認してください。
詳しくは裏面へ! 接続・取扱は機種によって異なりますので、
必ずその機器の取扱説明書をご覧ください。

4 電源コード(ACアダプター)を取り付けます。

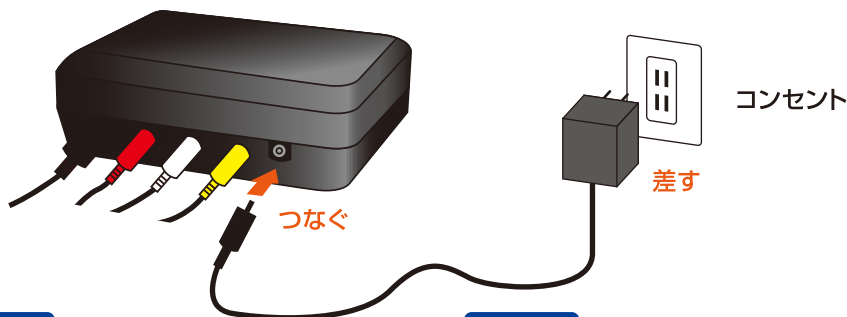


4-1

チューナーに電源コード
(ACアダプター)をつなぎます。

4-2

ACアダプターをコンセントに
差し込みます。

5 リモコンを準備し、チューナーとテレビの電源を入れ、入力を切換えます。

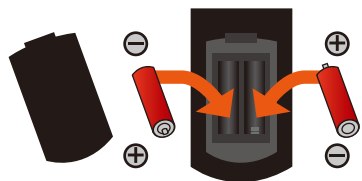

電池の向きに
注意してください。

※電池の装着方法や向き等が機種によって
異なる場合があります。
※付属の電池が早く消耗してしまう場合があります。

5-1


地デジチューナーのリモコンに
電池を入れます。

5-2

チューナーとテレビの両方の電源を入れます。


⚠ チューナーの電源もリモコンでONにしてください。

電源ON

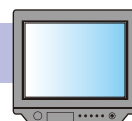

5-3


テレビのリモコンの[入力切換] ボタンを押します。

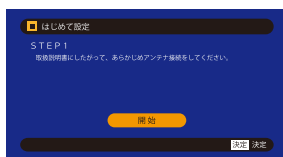

この画面が表示されるまで[入力切換] ボタンを
何度か押してください。
※お使いのテレビのメーカーによっては、ボタンの名称が
ビデオや**入力**など、異なる場合があります。

接続された機器の画面の例

6 初期設定を行います(画面にしたがって受信の設定をします)。

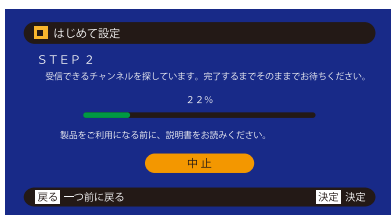

チャンネルスキャンが開始されます。完了するまで
しばらくお待ちください。番組の画面が表示されたら
設定は完了です。

※スキャンには時間がかかる場合があります。

6

取扱説明書と画面に従って、
チューナーのリモコンボタンで操作します。

・お住まいの地方、地域を選択すると設定が始まります。
・地域設定を自動で行う機種もあります。



この項目で終了です。この初期設定を行わないと受信ができません。
初期設定の方法は、機器によって異なりますので必ず取扱説明書をご覧ください。

重要




地デジチューナーだけでは見られません!


地デジの電波を受けるUHFアンテナの設置や、ケーブルテレビ等への加入など、地デジが受信できる環境の確認が必要です。

- 地デジを見るためには、地デジチューナーの対応だけでなく、地デジの電波を受信しなければなりません。
- 地デジが受信できる環境であるか、以下のような確認が必要です。

- ①UHFアンテナ(右図)の設置。
 - ②ケーブルテレビやブロードバンドへ加入。
 - ③電波の強い地域では、地デジ専用アンテナ(右図)と呼ばれる小型アンテナでも受信可能。
- 詳しくはお近くの電器店、地デジコールセンター、デジサポのホームページ(<http://digisuppo.jp/>)へ



地デジ専用アンテナの例

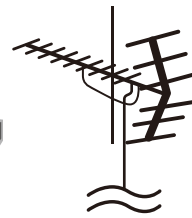

UHFアンテナの例



アナログテレビは他にもあります!



パソコンのアナログテレビの機能



ラジオのアナログテレビの音声受信機能
※AM、FMラジオはそのまま聴けます。



アナログビデオデッキ(録画機能)
※再生は可能です。
アナログチューナーだけを搭載したDVDレコーダーも同様です



カーナビのアナログテレビの機能



お風呂のアナログテレビの機能

注意してね!



詳細は、電子情報技術産業協会のホームページをご覧ください。

<http://home.jeita.or.jp/ce/about/analogtuner/index.html>

これらの機器を地デジに対応するためには、本パンフレットで紹介した「地デジチューナー」を取付けて対応できる機器もありますが、専用の受信機器の取付や機器の買替えが必要になる場合があります。

低所得世帯向けの支援を行っています。

総務省では、経済的な理由で地デジ放送がまだ視聴できない世帯に対して、簡易な地デジチューナー(1台)の無償給付などの支援を行っています。詳しくは下記のナビダイヤルへ。

総務省 地デジチューナー支援実施センター

(平日 9~21時 土日祝 9~18時)



0570-023-724 FAX 043-302-0284

受信方法・取扱など、地デジのことなら何でも相談してください!

総務省 地デジコールセンター



0570-07-0101

平日 9~21時 土日祝 9~18時

IP電話などナビダイヤルがかからない場合は、03-4334-1111へ
コールセンターがお受けし、デジサポが対応します。
電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

テレビの不法投棄は禁止です! 必ずリサイクルへ!

でんわ、急げ!
デジサポへ

